


Frank D.

LOMO C11 - Objektträger wird durch Objektiv zerstört

Biolam- Modelle besitzen keinen Anschlag.

Mit einer M8er Schraube, die man in das Gewinde der Transportsicherung dreht, kann man selber einen bauen.

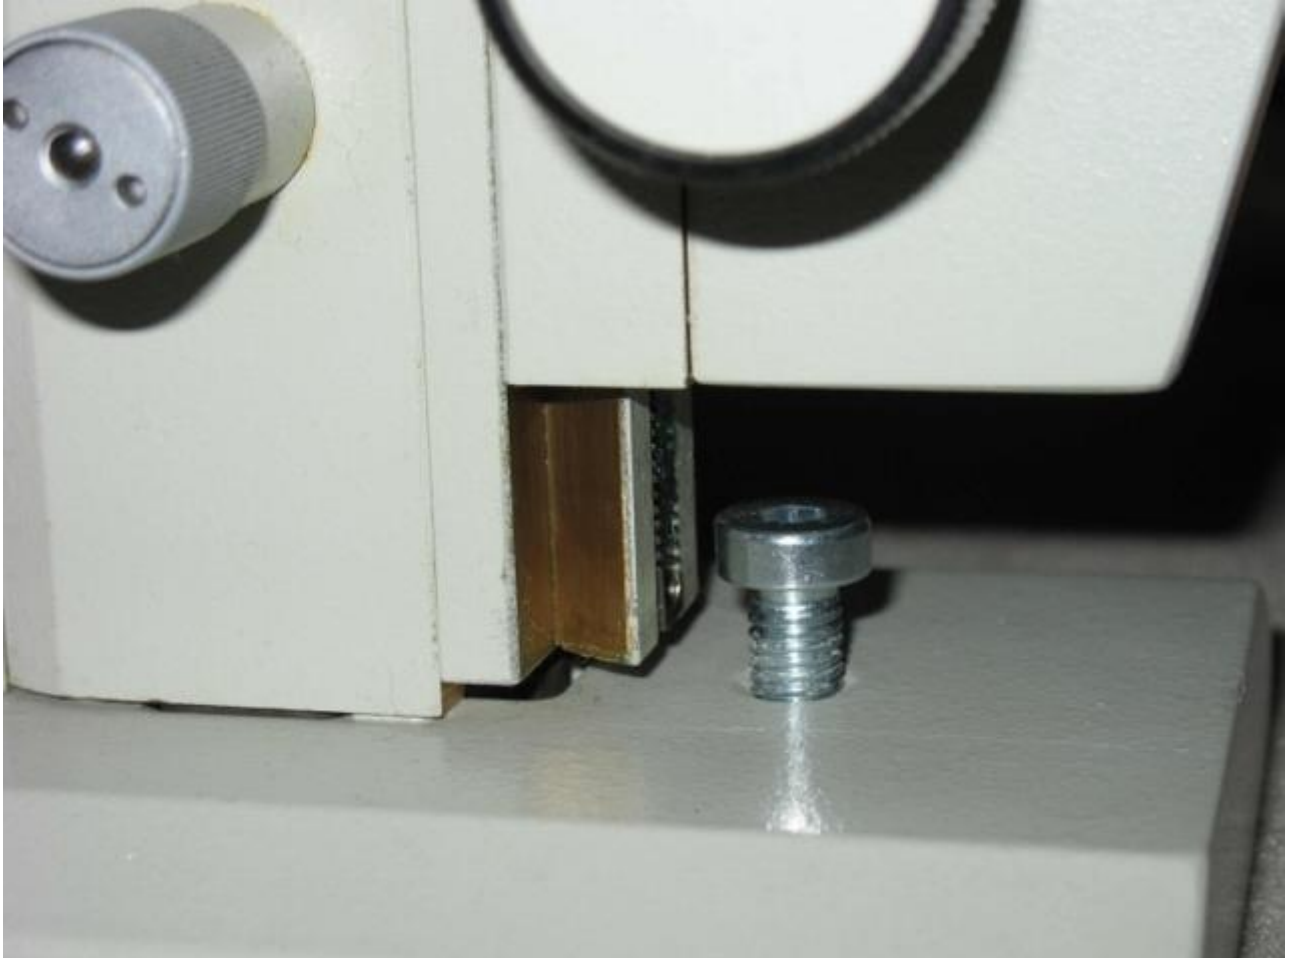

Edit:

Das funktioniert jedoch nur bei den älteren Mikroskopen mit Uhrwerkfeintrieb, bei den neueren Modellen mit Scheibenfeintrieb muss ein Loch gebohrt und Gewinde geschnitten werden. Hier reicht dann aber auch eine M4 Schraube mit großem Kopf (Stellschraube).